

1. Coloque el anclaje del proyector en la zona asignada (imagen 3). Haga coincidir los agujeros del anclaje con los agujeros realizados en la pared y atornille.
2. Coloque el prensaestopa en el agujero para el cable (opcional) (imagen 4).
3. Selle la zona del cable con el producto adecuado. Deje como máximo 1 metro y 20 centímetros de cable para futuros mantenimientos del proyector.
4. Ajuste la longitud del cable (imagen 5). Apriete el prensaestopa (imagen 6).
5. Fije el proyector en el anclaje (imagen 7) y asegure que queda bien anclado.

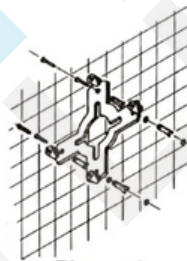


Figure 3

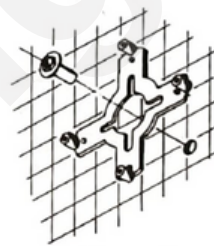


Figure 4



Figure 5

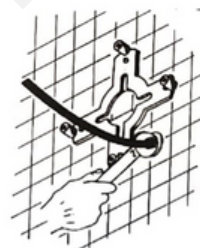


Figure 6



Figure 7



CE ROHS IP 68